



www.mpn101.com




دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

تمام اتوماتیک در از بالا مدل:

Pak-XQB22-21GP



PAKSHOMA
The clean you expect

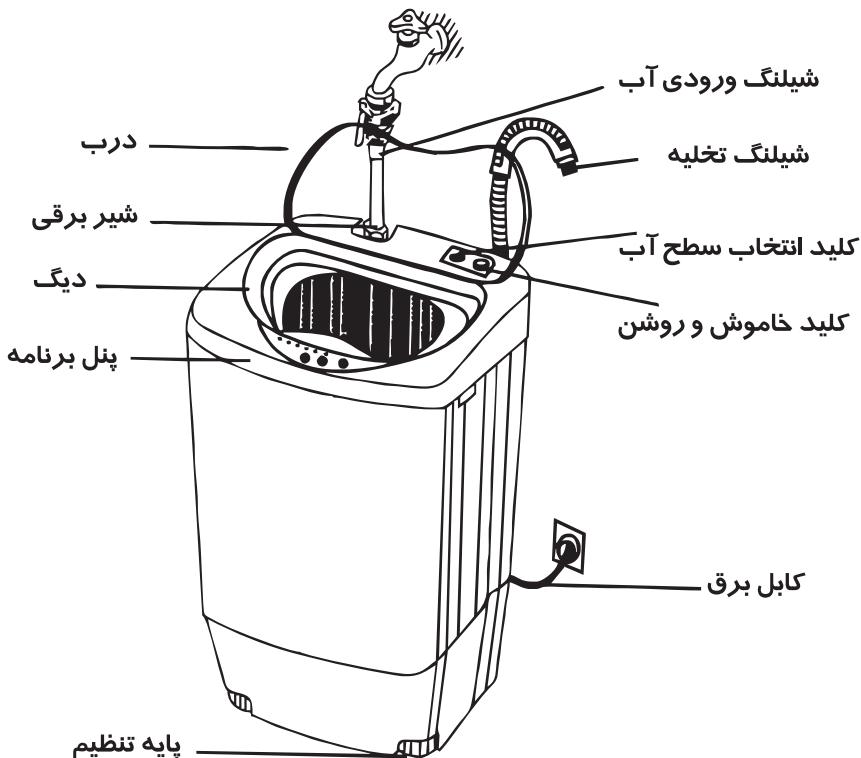


بست شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه

لوازم جانبی



شیلنگ Vrudai Ab



Drush Kshoobi Zir Libasshobi




کلید خاموش و روشن (POWER) :

بوسیله فشار دادن کلید فوق به سمت پائین لباسشوئی روشن می شود و در حالت نرمال شستشو قرار می گیرد با فشار مجدد کلید دستگاه خاموش می شود.

پس از اتمام شستشو کلید خاموش و روشن به صورت خودکار بالا آمده و برق دستگاه قطع می شود . شکل ۱



(شکل ۱)

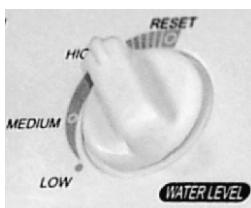

(شکل ۲)

انتخاب سطح آب :
انتخاب سطح آب مطابق با ظرفیت یا تعداد لباس بصورت بالا - متوسط - پائین می باشد .

جهت افزایش سطح آب نخست دکمه را روی (Reset) قرار داده و سپس روی محل مورد نظر سطح آب قرار دهید با این کار سطح آب مورد نظر تعیین می گردد . شکل ۲

توجه : ارتفاع شیلنگ تخیله باید بیش از ۷۵ سانتیمتر از سطح زمین باشد در غیر این صورت آب ماشین لباسشویی تخیله خواهد شد .

کلید شروع / توقف (Start/Hold) :

زمانیکه برق وصل است که جهت به کار انداختن ماشین (Start/Hold) را فشار دهید . برای متوقف کردن کار ماشین لباسشویی کلید (Start/Hold) را مجددا فشار دهید . در این حالت لامپ مربوطه از حالت چشمک زدن خارج و در حالت روشنایی ثابت قرار می گیرد . جهت شروع مجدد حرکت کلید (Start/Hold) را مجددا فشار دهید .



انتخاب روش :

انتخاب برنامه :
Nرormal: جهت شستشوی لباسهای نخی ، کتان
REGULAR در صورتیکه شستشوی کامل و آبکشی اعمال نشود
Mلايم: جهت شستشوی لباسهای ابریشم ،
GENTLE مصنوعی مناسب می باشد .
کشیاف و لباسهای نازک مناسب می باشد .
آبکشی خشک کن . یا خیساندن - شستشو آبکشی
آبکشی خشک کن . یا خیساندن - شستشو آبکشی
را انجام دهید . زمانیکه هر یک از برنامه های منتخب اجرا می شود ، لامپ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد .



احتیاط ایمنی

هنگامیکه می خواهید دوشاخه را از پریز جدا کنید هرگز از کابل نگیرید فقط از دوشاخه بگیرید و بکشید.

هرگز اشیاء سنتیگن را روی سیم برق قرار ندهید و دقیق کنید که سیم برق زیر پایه های لباسشویی نماند.

تعویض کابل برق نبایستی توسط مصرف کننده انجام شود.
همیشه بعد از استفاده دوشاخه را از پریز کشیده و ماشین را خاموش کنید.
ماشین باید به برق و جریان متناوب که اتصال سیم ارت دارد متصل شود.

گرما :

* از قرار دادن وسایل گرمایشی یا گرما زا در مجاورت لباسشویی خودداری نمائید . زیرا در قسمتهای مختلف لباسشویی از قطعات پلاستیکی استفاده شده است.

استفاده از آب داغ :

* از ریختن آب با حرارت بالاتر از ۵۵ درجه سانتیگراد در داخل دیگ یا روی لباسشویی خودداری کنید .



(شکل ۱)



(شکل ۲)

لباسهایی که نبایستی شسته شوند :

* از شستن لباسهای آغشته به مواد اشتعال زا یا محلولهای فرار خودداری کنید . از حلالها جهت شستشو استفاده نکنید . (شکل ۱)

تذکر : در صورت چرخش دیگ دست خود را داخل لگن در حال چرخش نکنید. (شکل ۲)

شستن بدنه لباسشویی :

* از شستن بدنه لباسشویی مخصوصاً قطعات الکتریکی آن خودداری کنید (زیرا ممکن است باعث خرابی یا حادثه گردد) . از قرار دادن لباسشویی در محیط خیس و مرطوب خودداری کنید.

اقدامات لازم پس از شستشو :

* دوشاخه را از پریز خارج کنید.

* شیر آب را ببندید .


* لباسها و وسایل را روی لباسشویی قرار ندهید .

* مواد قابل اشتعال را در مجاورت لباسشویی قرار ندهید .



(شکل ۱)

از دسترسی کودکان به لباسشویی جلوگیری نمایید :
به کودکان اجازه ندهید که از لباسشویی بالا و پائین بروند
و داخل محفظه شستشو شوند . (شکل ۱)
در صورتیکه از ماشین لباسشویی در خانه استفاده می شود
موارد ایمنی بایستی کاملاً رعایت شود.

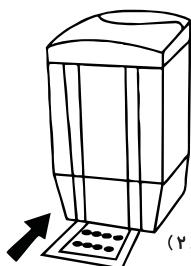

(شکل ۲)

طرز قراردادن تکیه گاه زیرین :
سمت گود تکیه گاه زیرین را به سمت بالا گردانده و آن را در
امتداد شیارهای موجود در زیر لباسشویی قرار داده به طرف
داخل فشار دهید که به صورت کشوئی در جای خود قرار گیرد.
برای سهولت در انجام این کار لباسشویی را کمی کج کنید تا قطعه
مذکور کاملاً در جای خود قرار گیرد . (شکل ۲)


مراحل شستشو :

- ۱- ابتدا پایه های قابل تنظیم را کمی آزاد کنید و ماشین را به
صورت تراز و متعادل و بدون حرکت در جای ثابت قرار دهید و سپس پایه ها را محکم کنید .
- ۲- شیلنگ آب و روغن را وصل کنید و سپس شیر آب را باز کنید .
- ۳- دوشاخه را به پریز برق مجهز به ارت متصل کنید .
- ۴- شیلنگ تخليه را در محل مورد نظر قرار دهید .
- ۵- لباسها را داخل ماشین لباسشوئی قرار دهید و دقت کنید سکه ، کلید یا اجسام فلزی
سخت داخل جیب لباسها باقی نمانده باشد . (در این صورت هنگام شستشو به دیگ
خسارت وارد می شود .)


توجه : مطابق شکل مقابل در صورتیکه ارتفاع شیلنگ تخليه کمتر
از ۷۵ میلیمتر باشد آب سریز خواهد شد . (شکل ۳)

۶- پودر را به مقدار لازم داخل ماشین بریزید چون مصرف
زیاد آن هم باعث اصراف می شود و هم چنین هنگام آبکشی
اشکال ایجاد می کند ، لطفاً به جدول مقدار استفاده از پودر
مراجعه شود .

۷- کلید را فشار دهید تا ماشین لباسشوئی
چیت شستشوی عادی آماده شود . (شکل ۴)

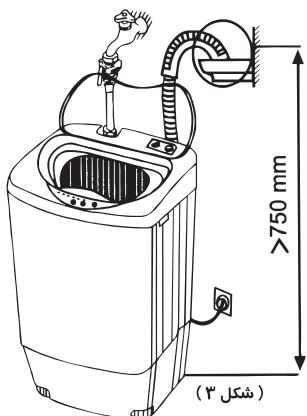



(شکل ۳)

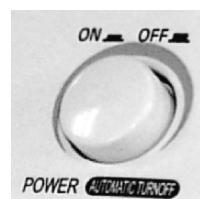

(شکل ۴)



(شکل ۵)

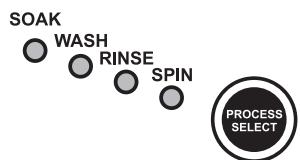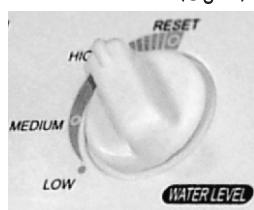

GENTLE
NORMAL



(شکل ۶)

سطح آب را متناسب با مقدار لباسها از روی کلید مربوطه انتخاب نمایید (ماشین قبل از رسیدن به سطح آب مورد نظر کار نخواهد کرد .) (شکل ۵)

انتخاب فرآیند شستشو :

در صورتیکه شستشوی کامل و آبکشی مورد نظر نباشد می توانید عملکرد مورد نیاز را انتخاب کنید .
(لطفاً به قسمت نحوه عملکرد کلیدها مراجعه کنید)

انتخاب برنامه :

REGULARE : این برنامه جهت شستشوی لباسهای نخی کتان ، مصنوعی بکار برده می شود .

MALAIM : این برنامه جهت شستشوی ابریشم ، کشیاف و لباسهای نازک بکار برده می شود .

ماشین لباسشوئی با فشار دادن کلید شروع به کار میکند . هنگامیکه ماشین لباسشوئی شستشوی خود را تمام نماید اعلام می کند و کلید بطور خود کار برق ماشین را قطع می کند . (شکل ۷)



(شکل ۷)

نمودار مراحل شستشو

مرحله	ذیان اجرای برنامه / دقیقه	خیس خوردن	شستشو	آبکشی	آبگیری	اطمار
انتخاب نوع برنامه		15	12	One Time 2	Two Time 2	4
شستشوی کامل با جریان آب منظم			9			2'30"
شستشوی کامل با جریان آب منظم						
خیس خوردن کامل با جریان آب منظم						
خیس خوردن کامل با جریان آب منظم						

ثانیه ۱۰



موارد غیر عادی

خشک کن غیر عادی :

چنانچه لباسها در داخل ماشین لباسشوئی در اثر چرخیدن لگن به هم پیچ خورده و در یک سمت جمع شده باشند، دیگ از حالت تعادل خارج می شود. در اینجا رایانه دستگاه شرایط غیر عادی در دیگ را تشخیص داده و آن را با عملیات به شرح ذیل اصلاح می نماید : پر کردن آب در دیگ ← آبکشی به مدت ۱ دقیقه ← تخلیه ← چرخش.

چنانچه وضعیت مذکور با ۳ بار تکرار توسط ماشین مرتفع نشود، ۳ لامپ مربوط به انتخاب روش شروع به روشن و خاموش شدن می کند و اخطار جهت مطلع نمودن از وضعیت غیر عادی به صدا در می آید. در چنین شرایطی درب ماشین را باز کرده و وضعیت انباشته شدن لباسها روی هم را تغییر داده و آنها را در اطراف دیگ بطور متداول پختش کنید.

تخلیه غیر عادی :

رایانه دستگاه زمان مورد نیاز جهت تخلیه آب را در شرایط تخلیه تعیین می کند. بهر حال ، اگر آب موجود در دیگ تواند در زمان تعیین شده تخلیه شود که ممکن است به علت نقص شیلنگ ، یا مرتفع بودن شیلنگ تخلیه یا مشکلات دیگر باشد ، در چنین شرایطی ۳ لامپ مربوط به انتخاب روش شروع به روشن و خاموش شدن می کند و اخطار جهت مطلع نمودن از وضعیت غیر عادی به صدا در می آید در چنین شرایطی درب ماشین را باز کرده و بررسی کنید آیا آب هنوز در دیگ باقی مانده و یا سطح آب پائین تر از شیلنگ تخلیه می باشد. درب را ببندید ، ماشین به طور طبیعی کارش را شروع می کند.

موارد ذیل نشانه نقص نیست

پس از پایان مرحله تخلیه دیگ با سرعت متناوب شروع به گردش می نماید (سرعت چرخش دیگ کاهش و افزایش می یابد) این وضعیت نشانه وجود اشکال در دستگاه نمی باشد بلکه برنامه ماشین لباسشوئی طوری طراحی شده است که سرعت خشک کن جهت نتیجه بهتر از دور کم به دور زیاد برود.

ولتاژ برق

زمانی که برق نوسان دارد از لباسشوئی استفاده نکنید . این ماشین برای ولتاژ بالا برنامه حفاظتی دارد . (وقتی ولتاژ برق از ۲۶۰ ولت بیشتر شود ، جریان به طور اتوماتیک قطع خواهد شد .)

جدول راهنمای مقدار تنظیم لباس با مصرف پودر و آب :

حداکثر ۲۴ لیتر	متوسط ۱۹ لیتر	حداقل ۱۵ لیتر	سطح آب
بین ۱/۸ کیلوگرم تا ۲/۲ کیلوگرم	بین ۱/۲ کیلوگرم تا ۱/۸ کیلوگرم	۱/۲ کیلوگرم	ظرفیت شستشو
۲۰ گرم	۱۶ گرم	۱۲ گرم	میزان پودر قابل استفاده

به دلیل متفاوت بودن کیفیت پودرها مصرف پودر می تواند تغییر کند.



جدول روش رفع نقص

مواردی که باید کنترل شود	نقص
<p>ممکن است برق قطع باشد.</p> <p>ممکن است دوشاخه بطور کامل در پریز قرار نگرفته باشد.</p> <p>ممکن است فیوز قطع باشد.</p> <p>آیا کلید Power فشار داده شده است.</p> <p>آیا کلید Start/Stop فشار داده شده است.</p> <p>آیا سطح آب به میزان مورد نظر رسیده است.</p>	ماشین اصلاً کار نمی کند
<p>کنترل کنید که آب قطع نشده باشد و یا فشار آب کم نباشد.</p> <p>کنترل کنید که شیلنگ ورودی آب بطور صحیح وصل و شیر آب باز باشد.</p> <p>شاید فیلتر ورودی آب توسط اجسام خارجی گرفته باشد.</p>	آب وارد نمی شود
<p>ممکن است شیلنگ تخلیه در ارتفاع خیلی بالا قرار گرفته باشد.</p> <p>ممکن است انتهای شیلنگ تخلیه در آب فرو رفته باشد.</p> <p>ممکن است واشر داخل شیر تخلیه با آشغال گرفته شده باشد.</p>	آب خوب تخلیه نمی شود
<p>شاید لباسشوئی در جای تراز قرار نگرفته باشد.</p> <p>ممکن است همه لباسها در یک سمت فشرده شده باشد یا مقدار لباسها بیش از اندازه باشد.</p> <p>ممکن است درب لباسشوئی خوب بسته نشده باشد.</p>	خشک کن عمل نمی کند

توجه مهم : در صورتیکه با کنترل موارد اعلام شده در بالا مشکل مرتفع نشد با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید و از دستکاری لباسشوئی جدا خودداری نمایید.

مشخصات فنی

برق مورد نیاز	٥٠ ولت ٢٢٠ هرتز
توان مصرفی	٢٢٠ وات
نوع تخلیه	با پمپ
حداکثر ظرفیت شستشوی	٢/٢ کیلوگرم
حداکثر ظرفیت خشک کن	٢/٢ کیلوگرم
ابعاد	438 mmX 438mm X695 mm
فشار آب مصرفی	30-1000 kpa
وزن خالص	١٨ کیلوگرم



www.mpn101.com
مازنپلاست نور