


# ارورو خطای لباسشویی اسنوا و دوو

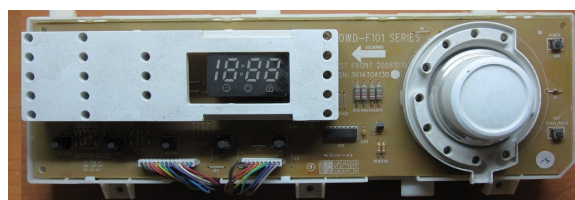

واحد الکترونیک شرکت مازندپلاست نور  
WWW.MPN101.COM



پیغام	خطا	علت	راه حل
IE	خطا در ورودی آب	شیر آب ورودی بسته است.	شیر آب را باز کنید
		فیلتر آب ورودی مسدود شده است	فیلتر شیر برقی را تمیز کنید.
		مشکل شیر برقی است.	شیر برقی را عوض کنید.
		مشکل هیدروستات و مسیر آن	مسیر هیدروستات را چک کنید. هیدروستات را عوض کنید.
		پمپ تخلیه در حین آبگیری عمل نمی کند.	پمپ تخلیه را عوض کنید.
		PCB برد نمی تواند درست عمل کند.	PCB را عوض کنید.
OE	خطا در تخلیه آب	شیلنگ تخلیه مسدود شده است.	شیر شیلنگ تخلیه را چک و تاب آن را باز کنید. پمپ تخلیه را عوض کنید.
		شیر برقی در حین تخلیه کار نمی کند.	شیر برقی را عوض کنید.
		مشکل هیدروستات و مسیر آن	هیدروستات را عوض کنید.
		PCB برد نمی تواند درست عمل کند.	PCB را عوض کنید.
		دور موتور در حین خشک کن در زمان تعریف شده نمی تواند به دور معین شده برسد.	فیلتر پمپ تخلیه را تمیز کرده و یکبار ماشین را Reset کنید.
UE	خطا در بالانس کردن لباس ها در درام	لباس ها در یک طرف درام جمع می شوند.	در را باز کرده و لباس ها را در درام پخش کنید.
LE	خطا در قفل درب	درب ماشین باز است.	درب را محکم ببندید.
		مغناطیس قفل درب خراب است.	مغناطیس درب عوض شود.
E2	خطای سرریز	PCB برد خراب است.	PCB برد عوض کنید.
		هیدروستات خراب است.	هیدروستات را عوض کنید.
		پمپ تخلیه کار نمی کند.	پمپ تخلیه را عوض کنید.



پیغام	خطا	علت	راه حل
E4	خطای ناشی	ناشتی آب از درام یا شیلنگ تخلیه	پس از چک کردن هر دو هر کدام که ناشی داشت را عوض می کنیم
E5	خطای ولتاژ بالا	لباس ها بین لاستیک درب و درام گیر کرده اند.	لباس ها را خارج کرده و تنظیم کنید.
E6	خطای EMG	PCB برد خراب است.	PCB برد را عوض کنید.
E6	خطای EMG	بین لاستیک و درام لباس گیر کرده است.	لباس ها را خارج کرده و موتور را عوض کنید.
E6	خطای EMG	موتور خراب است.	موتور را عوض کنید.
E6	خطای EMG	PCB برد خراب است.	PCB برد را عوض کنید.
E7	خطای جهت	موتور در جهت عکس کار می کند.	موتور یا PCB را عوض کنید.
E8	خطای موتور	سوکت موتور بصورت صحیح متصل نشده است.	کانکتور موتور و نحوه اتصال آن را بررسی کنید.
E9	خطای هیدروستات	هیدروستات خراب است.	هیدروستات را عوض کنید.
H2	خطای ترمیستور	ترمیستور خراب است.	ترمیستور را عوض کنید.
H2	خطای ترمیستور	ترمیستور درست متصل نشده است.	کانکتور ترمیستور را کنترل کنید.
H4	خطای اضافه دما	المنت بدون آب درون درام کار کرده است.	سطح آب را چک کنید.
H4	خطای اضافه دما	ترمیستور خراب است.	ترمیستور را عوض کنید.
H5	خطای دمای آب	دمای آب در برنامه wool Delicate, دما بیشتر از 45° سانتیگراد است.	ترمیستور را عوض کنید.
H6	خطای المنت	المنت کار نمی کند.	المنت را عوض کنید.
H8	خطای افزایش دمای المنت	المنت بدون آب کار می کند.	سطح آب درام را چک کنید.
PFE	خطای فیلتر پمپ تخلیه	فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است.	فیلتر پمپ تخلیه را تمیز کنید.
		پمپ تخلیه کار نمی کند.	پمپ تخلیه را عوض کنید.
		میزان زیاد شوینده استفاده شده است.	مقدار شوینده کمتر شود.
		ارتفاع شیلنگ تخلیه بالاتر از 1 متر باشد.	سطح شیلنگ تخلیه را کم کنید.